


Pakastekontin säätöohje DAIKIN

1. Kytke laite sähkövirtaan ja käynnistä ON/OFF-napista
2. Alempi näyttö ilmoittaa säädetyn lämpötilan, ylempi kontin varsinaisen sisälämpötilan
3. Säättääksesi lämpötilaa paina SET (S) -nappia
4. Aseta haluamasi lämpötila UP ja DOWN -napeista
5. Tallenna valinta ENTER/ESC -napista

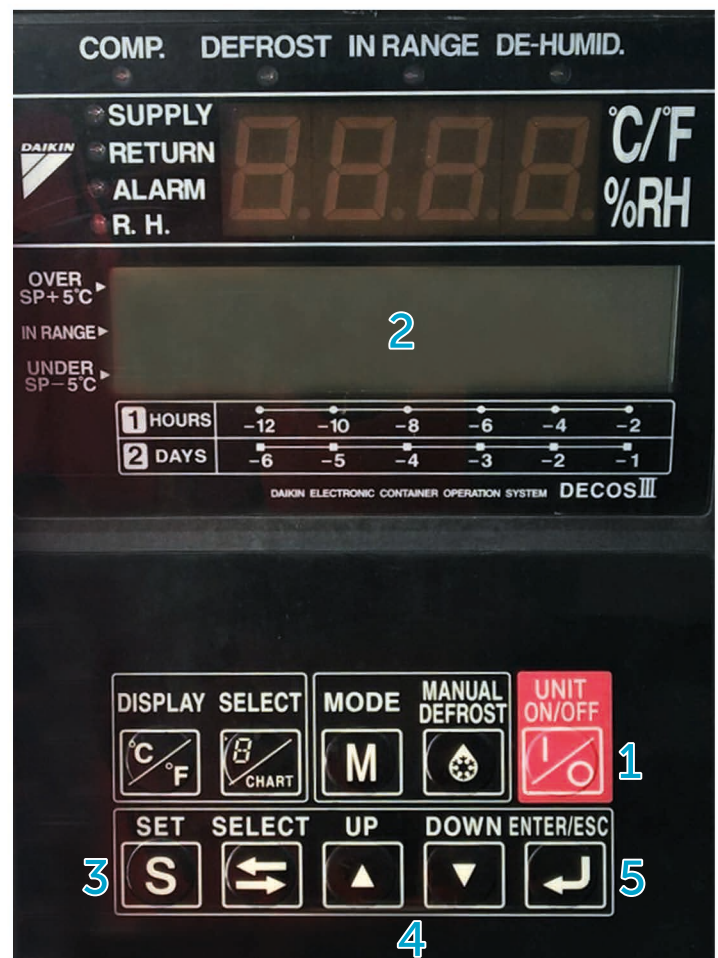

HUOM! Kontissa on automaattinen koneiston sulatustoiminto. Sulatuksen ollessa meneillään DEFROST-valo palaa ja lämpötila näytössä voi hetkittäin heitellä. Sulatus loppuu automaattisesti eikä vaadi toimenpiteitä.