


# TILLYKKE

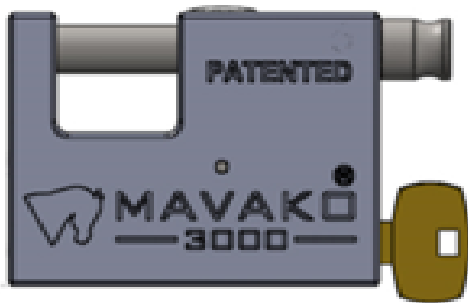

## Med deres nye låsebeslag

Model Mavako 3650 og Mavako 3000

Mavako 3650 er testet og godkendt efter SSF 1051 til klasse 5

Mavako 3000 er testet og godkendt efter EN 12320 til grade 5 og grade 6

## Monteringsvejledning

1. Anbring den medfølgende monteringskabelons centerlinie hvor lågerne mødes
2. Marker de 4 huller
3. De 4 huller bores med 16 mm. bor
4. Placer spændskiver på bolte og før bolte gennem hullerne indefra og ud i beslaget
5. Spænd til

**NB: Ved forsikringskrav til SSF klasse 4 og klasse 5 skal indvendige bolte sikres mod demontering**



### MAVAKO APS

Rugmarken 34, 3520 Farum - Danmark - +45 31402210

Salg - +45 20707734 | ci@mavako.dk | info@mavako.dk | mavako.dk